


SuTurnoSP©

Es un "TurnoMatic" funcionando bajo Android©. Gestiona las colas de espera, de tus clientes, pacientes, con tu SmartPhone o Tablet. Es escalable y se integra con cualquier base de datos de Historia Clínica existente.


Tres aplicaciones en una. PULSADOR, DISPLAY e IMPRESOR.

La primera vez que se instala la aplicación tenemos que elegir como va a funcionar la App en el dispositivo.

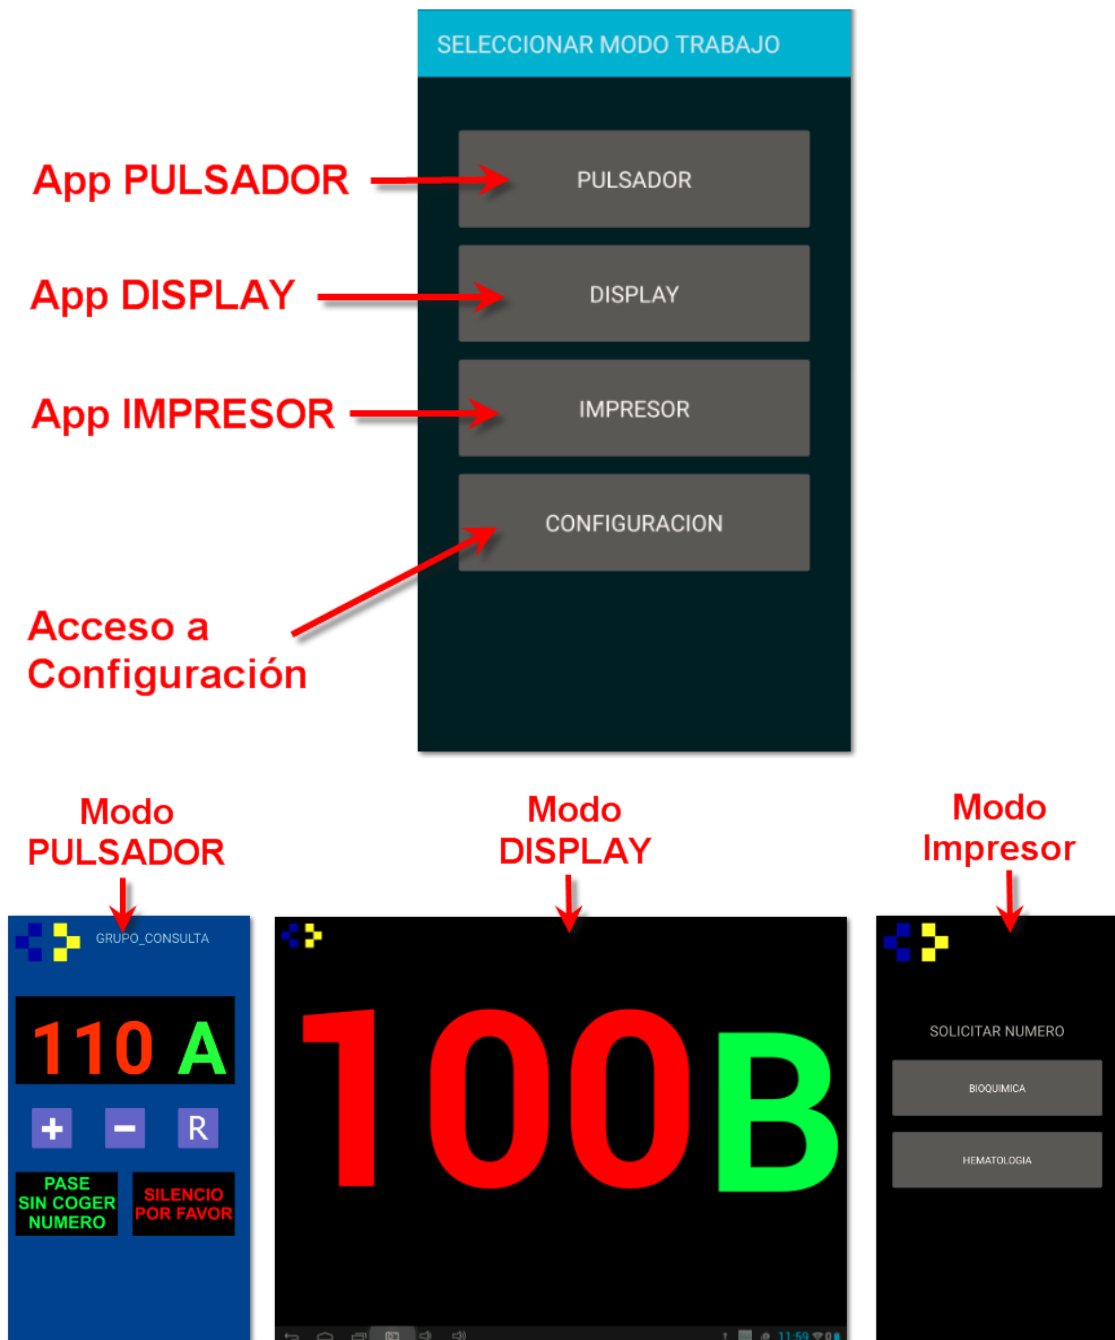

Modo PULSADOR

Se usa, básicamente, para mandar o solicitar al display que muestre el siguiente número de turno. También manda al display las frases preestablecidas como “Silencio por favor” o “Pase sin coger número”.

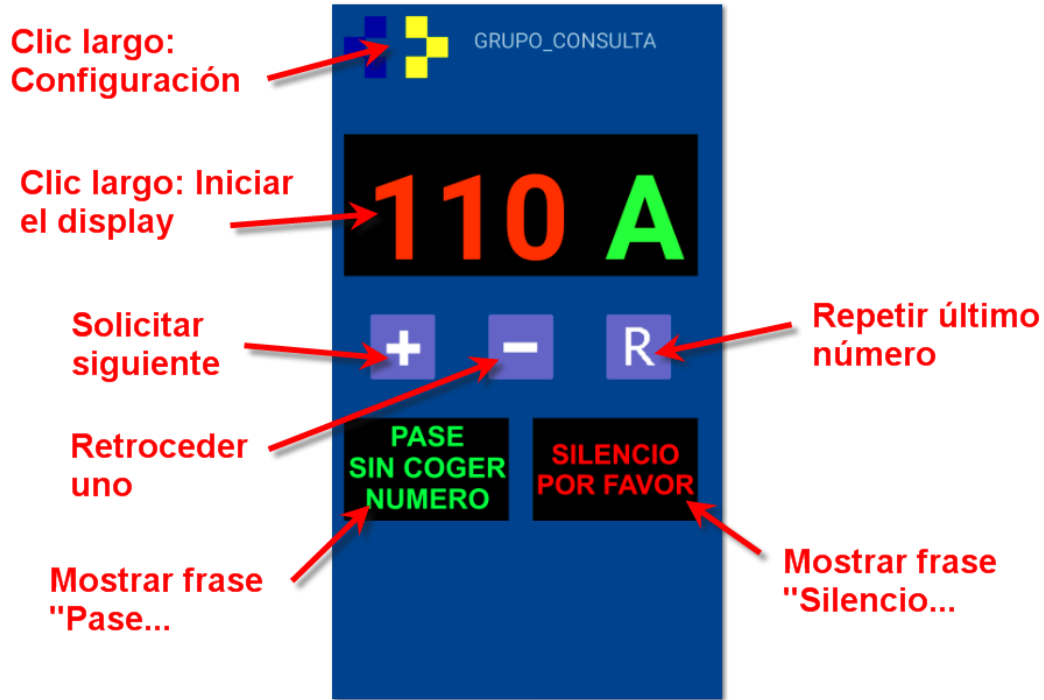

La App en modo pulsador es 100% compatible con TurnoMaticUDP© para Windows®

Puedes usar ambos sistemas Windows® y Android® combinados para sacar el máximo partido a cada sistema.

Para establecer el valor del display a un valor determinado se hace un clic largo sobre el número



Clic directamente aquí para introducir el valor a mano




Incrementa 1

Decrementa 1

Manda el valor al Display


Modo DISPLAY

Se usa para mostrar a clientes o pacientes el turno por el que va la cola de espera.

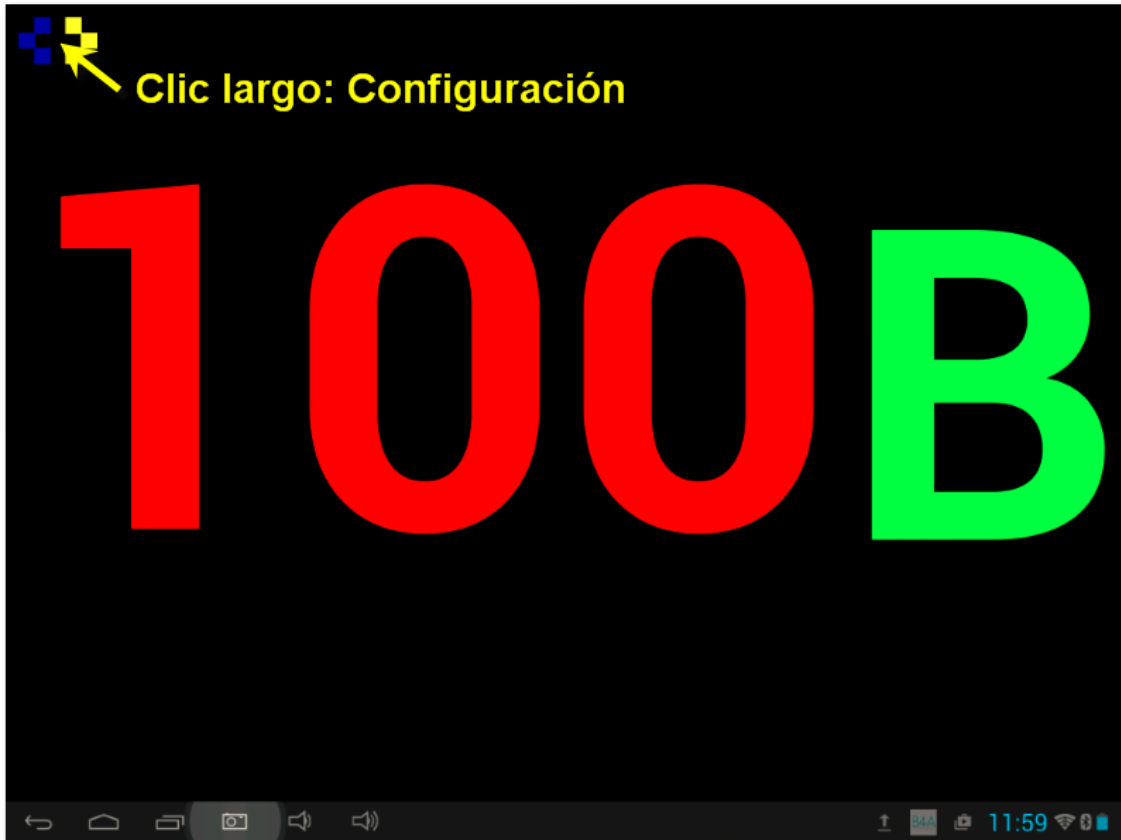


Para entrar en la configuración se hace un clic "largo" sobre el icono de la esquina superior izquierda.

Este modo se puede montar en una Tablet Android de 7 pulgadas o superior. Para grandes formatos se puede mandar a una televisión de 32 pulgadas a superior usando un mini-pc Android©.

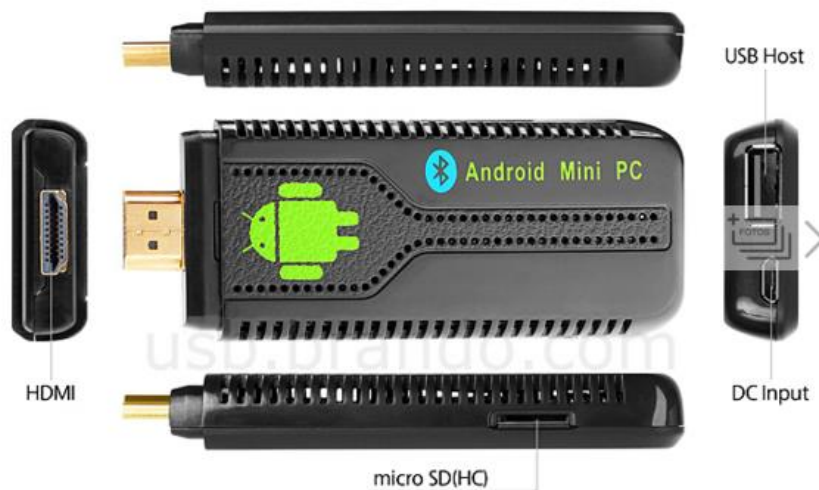

Modo IMPRESOR

Con una impresora de tickets y esta App puedes generar e imprimir los números consecutivamente.

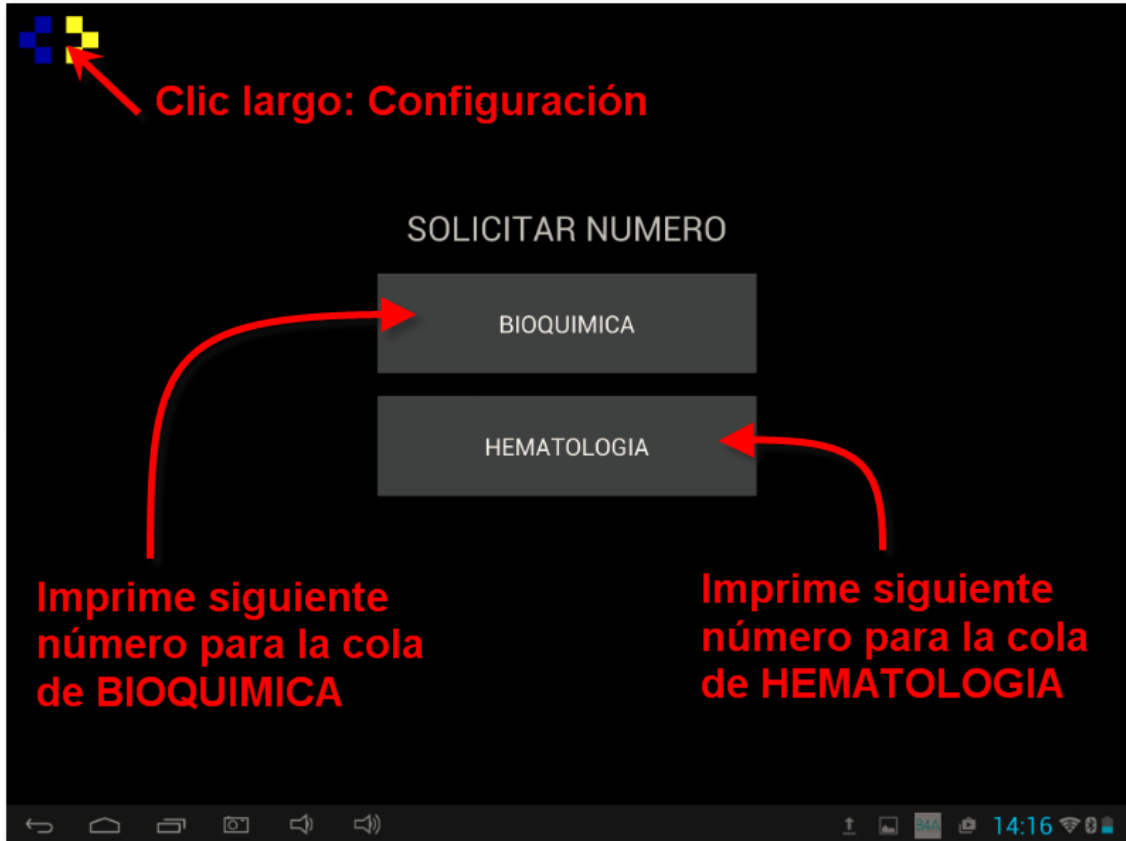

Esta App debe montarse en una Tablet de 4 pulgadas o superior. Trabaja junto con impresora de tickets Ethernet

Configuración

Aquí se pueden configurar todos los parámetros tanto comunes a los tres modos de trabajo como a cada modo en particular.



Configuración común


MODO DE TRABAJO	Valores: 1: PULSADOR, 2: DISPLAY, 3:IMPRESOR, -1: Muestra la ventana SELECCIÓN MODO TRABAJO
PREGUNTAR POR LA BASE DATOS	Poner a 1 para reestablecer los valores por defecto.
GRUPO DE TRABAJO	Es un nombre dado al conjunto de terminales que forman el sistema de turnomatic. Este valor permite trabajar con diferentes turnomatic en la misma wifi
PUERTO	Es el puerto usado para las comunicaciones entre los diferentes elementos del sistema.

Truco: Si pones MODO DE TRABAJO a “-1” la próxima vez que se cargue la App muestra la ventana inicial SELECCIONAR MODO TRABAJO.


Configuración modo PULSADOR

LETRA DISPLAY	Es la letra que identifica al pulsador. El pulsador estará asociado a una mesa, mostrador puerta. Valores A, B, C...

Configuración modo IMPRESOR

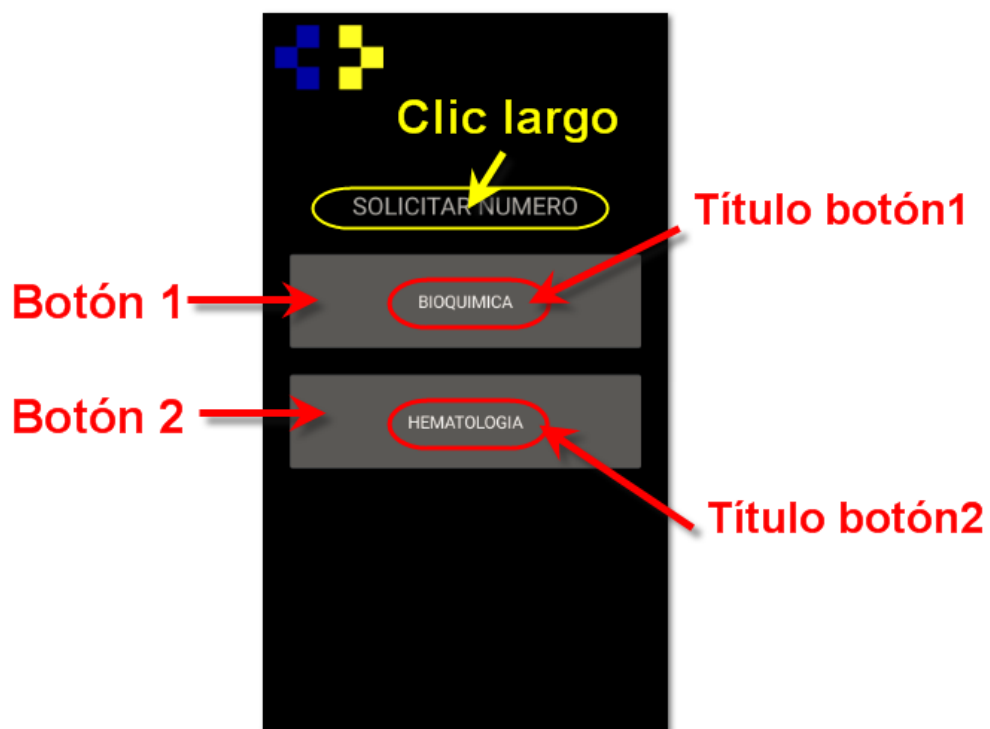

DIRECCION IP IMPRESORA DE TICKETS	En formato xxx.xxx.xxx.xxx
BOTON1 COGER NUMERO TITULO	Es el título del botón 1
BOTON1 COGER NUMERO VALOR	Es el contador de números impresos por el botón1
BOTON2 COGER NUMERO TITULO	Título del botón 2
BOTON2 COGER NUMERO VALOR	Idem Contador de números 2
TICKET TITULO SUPERIOR	Sale en la parte superior del ticket
TICKET TITULO INFERIOR	Sale en la parte inferior del ticket.

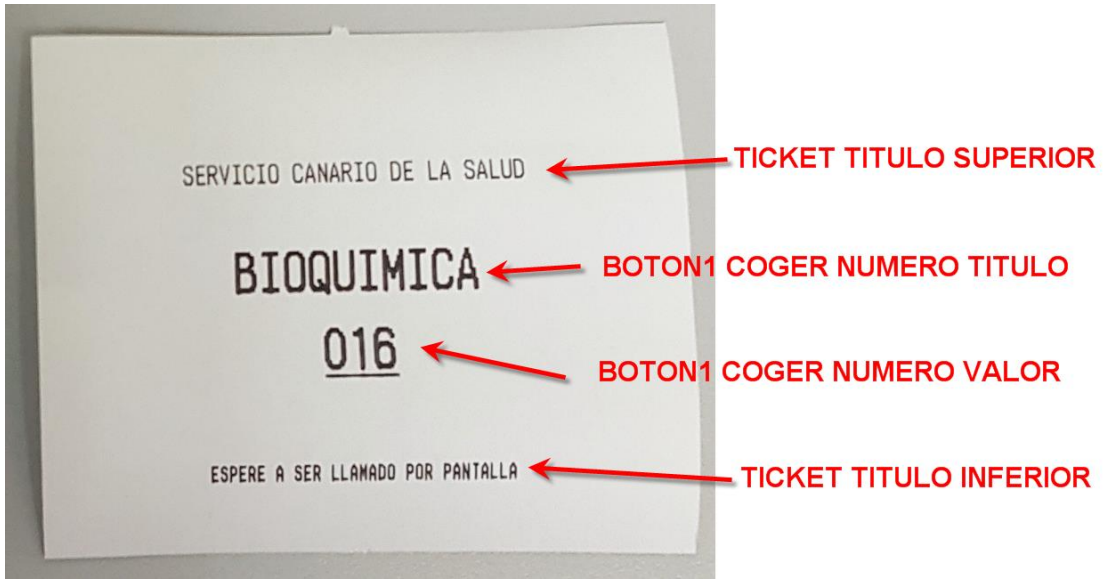

Establecer el número del contador de tickets (valor)

